


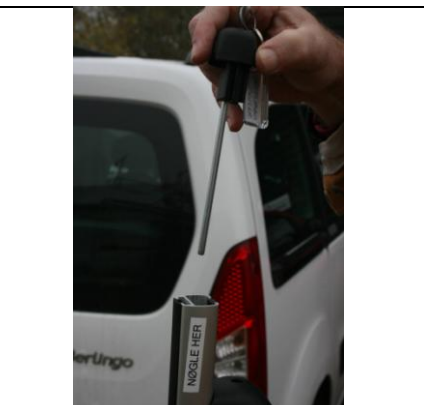





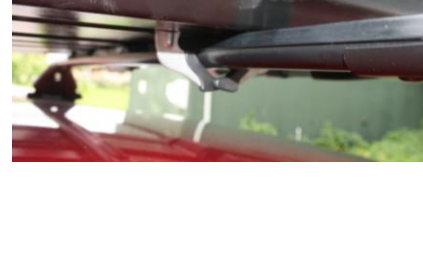


Minivejledning til montering af tagbøjler og tagboks på Citroën Berlingo

	<p>1a. De to lange sorte "Thule" tagbokse passer til både Berlingoen og Citroën C3. (Der er en anden vejledning til C3). Tagboksene står i bilrummet, og skal efterlades her igen efter brug. Tagbøjlerne er også i delebilrummet.</p>		
<p>1b. Booking af tagboks sker gennem bookingsystemet under "Tagboks nr. 1 (ekskl. tagbøjler)" eller "Tagboks nr. 2 (ekskl. Tagbøjler)". Nøgler til tagboksene hænger i nøgleskabet.</p>	<p>2. Der er en nøgle til selve tagbøjlerne til Berlingo, som også hænger i nøgleskabet. Tagbøjlerne bookes i bookingsystemet under "Tagbøjler til Berlingo".</p>	<p>3. Nøglen til tagbøjlen bruges til at få adgang til en special unbrakonøgle, som sidder inden i tagbøjlen. Unbrakonøglen er, hvor der står "Nøgle her" på tagbøjlen. Der er kun én unbrakonøgle, som bruges til begge tagbøjler.</p>	
			
<p>4. Den specielle unbrakonøgle tages ud af tagbøjlen.</p>	<p>5. Tagbøjlerne sættes ned over de fastmonterede tagrailings på Berlingoen, og unbrakonøglen bruges til at spænde klemmerne fast om tagrailingen ved at føre unbrakonøglen ind i det lille hul ved klemmen.</p>	<p>6. Unbrakonøglen bruges til at spænde alle 4 klemmer fast på de to tagbøjler. Kontroller at tagbøjlerne sidder godt fastspændt. Til sidst sættes unbrakonøglen på plads igen i tagbøjlen.</p>	
	 		
<p>7. Tagboksen sættes oven på tagbøjlerne. Man skal være to personer til at bære tagboksen. Der foregår på samme måde for Berlingo og C3.</p>	<p>8. Tagboksen låses op med nøglen til tagboksen. De fire monterings "gribekløer" presses gennem gummisprækkene i bunden af tagboksen og skal gribe rundt om tagbøjlerne. De spændes fast ved at dreje på den grå knopper. Tagboksen låses igen.</p>		