
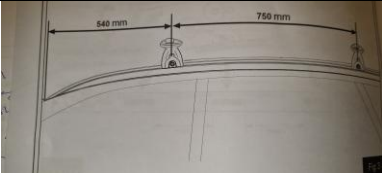


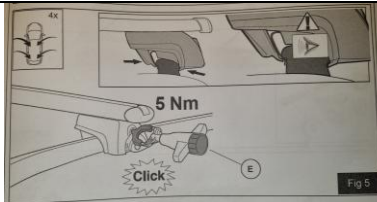






Vejledning til montering af tagbøjler og tagboks på Kia EV3

	<p>1a. Tagbøjler og de separate sorte "Thule" tagboks er i delebilrummet, og skal efterlades her igen efter brug.</p>		
<p>1b. Booking af tagbøjler og tagboks sker ved at skrive dette op på kalenderen, som hænger på døren i delebilrummet. Nøglerne til tagboksen og tagbøjlerne er i nøgleskab i delebilrummet og returneres her igen.</p>	<p>2. Åben bildøre. Placer tagbøjler på skinnerne som på figuren med ca. 75 cm ml. bøjlerne. Bemærk at bøjlerne er markeret "For" og "Bag" og hvilken side, der skal være i "Chaufførsiden".</p>	<p>3. Spænd tagbøjlerne fast som vist på figuren og lås dem herefter med nøgle. Vær forsigtig med montering af tagbøjlerne, så taget ikke ridses.</p>	
<p>4. Brug evt. værktøj til at spænde tagbøjlerne fast med, og drej indtil der høres et "klik".</p>			
	 		
<p>7. Tagboksen sættes oven på tagbøjlerne. Man skal være to personer til at bære tagboksen. Tagboksen låses og låses op med nøgle til tagboksen. Montering af tagboks er det samme for alle bilmodeller, her vist for en C3.</p>	<p>8. De fire monterings "gribekløer" presses gennem gummisprækkene i tagboksen og skal gribe rundt om tagbøjlerne. De spændes fast ved at dreje på de grå knopper.</p>	<p>9. Efter endt brug. Husk at hænge nøgler til at låse tagbøjler, værktøj til at spænde tagbøjler fast og nøgle til tagboks tilbage i det åbne nøgleskab i delebilrummet.</p>	